




STAZO *nutlock*[®] installasjon

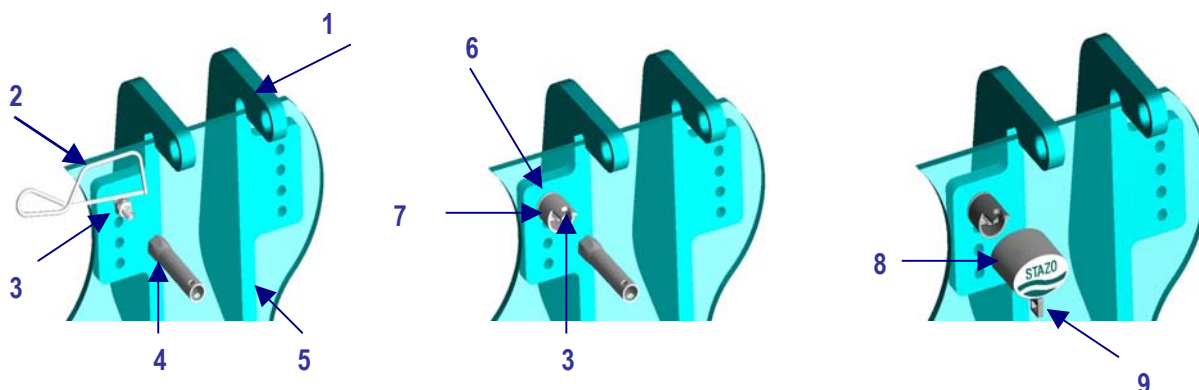

STAZO *nutlock*[®] er patentert, godkjent og sertifisert av flere offisielle instanser og er anbefalt av forsikringselskapene.

Delenummer: 1 = Motorens brakett, 2 = Baufil (jern sag), 3 = Låsemutter (og bolt), 4 = Pipenøkkel, 5 = Akterspeil, 6 = Indre låsehus, 7 = Inne ring (bak indre låsehus), 8 = Låsehus, 9 = Nøkkel

- 1 Før installasjon, vær sikker på at det er plass nok på innsiden av akterspeilet til låsehuset. Bruk den medfølgende skiven og tegn omrisset av denne rundt boltene der du vil montere låsen. Legg låsehuset(8) over omrisset og se til at det er nok plass.
- 2 Løsne mutteren på boltene(3). Kutt boltene(3) slik at de ikke stikker mer enn ca. 25mm ut på innsiden av akterspeilet. Bruk en baufil, jern sag (2). Bruk en jernfil for å ta bort eventuelle grader på boltene.
- 3 Legg den medfølgende skiven og indre låsehus(7) på boltene. Entre låsemutteren.
- 4 Stram mutteren på boltene med den medfølgende nøkkel.
- 5 Før låsehuset(8) over indre låsehus(6). Låsehuset(8) skal føres inn slik at nøkkelen(9) er på motsatt side av "lippen" på det indre låsehuset(6).
- 6 Når alt er i riktig posisjon. Lås låsen ved å vri nøkkelen.

Du har nå installert STAZO *nutlock*[®]. Den kan monteres på hvilken side og på hvilken bolt du vil.

Viktig

Det er viktig å bruke den medfølgende låsemutter. Denne vil hindre at boltene løsner ved ev. vibrasjon

STAZO *marine equipment b.v* – H.I. Ambacht – NL
Utvidet informasjon på: www.stazo.nl